

Remplacement de la Barre de Soudure




Avant de remplacer la barre de soudure, il est recommandé de débrancher le câble de la pédale de début cycle, éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur général et débrancher le câble d'alimentation soit de la prise de l'appareillage ou de la prise d'alimentation.

En outre, attendez un refroidissement suffisant des parties exposées au chauffage.

Pendant la phase de remplacement de la barre de soudure, faire attention à ne pas endommager les capteurs intégrés

1

Pour faciliter l'intervention, il est conseillé d'installer l'unité en position verticale, comme représentée dans l'illustration. Dévissez les 3 vis (b) de fixation de la barre de soudure avec un tournevis étoile (a) de taille adaptée.

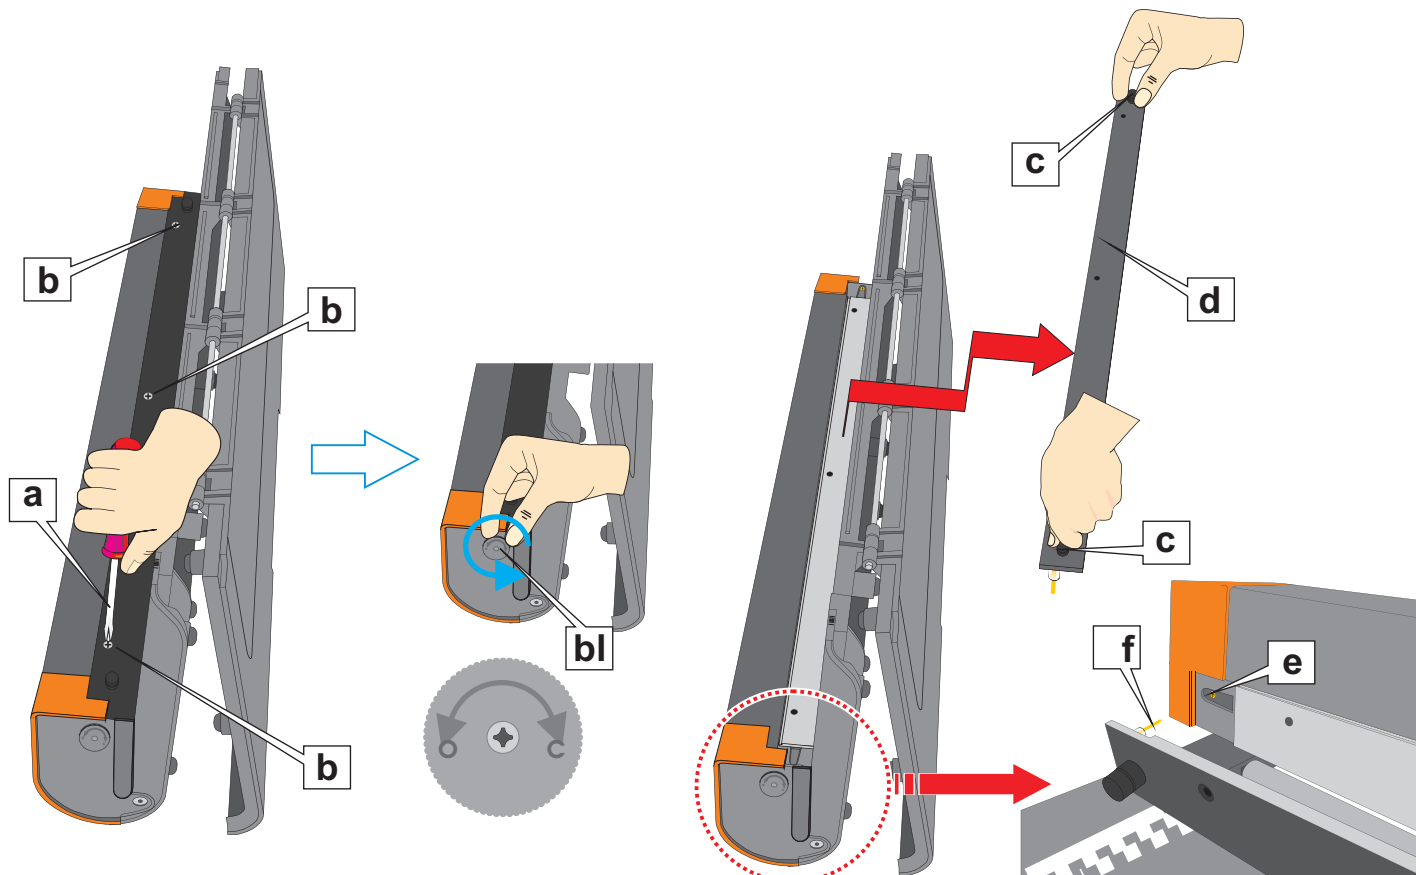

2

Si l'appareil est équipé de blocages de sécurité (bl), desserrer **LEGEREMENT** les blocages des deux côtés de l'unité en tournant la roulette dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vers "O" – Open)

3

Saisir les deux pommeaux (c) fixés à la barre de soudure (d) puis tirer cette dernière vers soi jusqu'à l'enlever du socle. Une certaine résistance à l'extraction de la barre de soudure est normale et elle est due à la nécessité d'extraire des relatifs connecteurs à embrayage (e) les conducteurs (f) d'alimentation de la barre.

 **Exercer une traction uniforme verticale sur les deux côtés pour éviter de plier la barre soudante et/ou en endommager les conducteurs d'alimentation.**

4

Procéder à l'installation de la nouvelle barre de soudure:

 **Faire attention à orienter correctement la nouvelle barre de soudure. Dans tous les cas, son gabarit empêche les positionnements erronés.**

- Saisir la nouvelle barre de soudure (d) par les pommeaux (c) puis aligner les conducteurs d'alimentation (f) connexes à la barre de soudure avec les connecteurs (e) présents sur les côtés de la tête de soudure.
- Exercer une pression uniforme verticale sur les deux côtés de la barre de soudure pour embrayer à fond les fils d'alimentation dans les connecteurs dédiés et la barre soudante à l'intérieur du relatif siège. Au début de l'enclenchement, vérifier que les fils d'alimentation (f) s'embrayent correctement dans les connecteurs (e) dédiés.
- Si l'appareil est équipé de blocages de sécurité, serrer les blocages des deux côtés de l'unité en tournant la roulette dans le sens des aiguilles d'une montre (vers "C" – Close)

5

Après avoir inséré correctement les fils d'alimentation dans leur connecteurs, revissez les 3 vis de fixation de la barre de soudure et réinstallez le plan de travail (voyez étape "1"). Ensuite, rebranchez le câble de connexion de la pédale et le câble d'alimentation pour terminer l'opération



Les Barres de soudure remplacées sont des éléments ayant un haut impact sur l'environnement. Pour disposer de la barre de soudure il est recommandé de respecter les lois locales dédiées.

Remplacement de la Barre de Soudure




Avant de remplacer la barre de soudure, il est recommandé de débrancher le câble de la pédale de début cycle, éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur général et débrancher le câble d'alimentation soit de la prise de l'appareillage ou de la prise d'alimentation.

En outre, attendez un refroidissement suffisant des parties exposées au chauffage.

Pendant la phase de remplacement de la barre de soudure, faire attention à ne pas endommager les capteurs intégrés

1

Pour faciliter l'intervention, il est conseillé d'installer l'unité en position verticale, comme représentée dans l'illustration. Dévissez les 3 vis (b) de fixation de la barre de soudure avec un tournevis étoile (a) de taille adaptée.

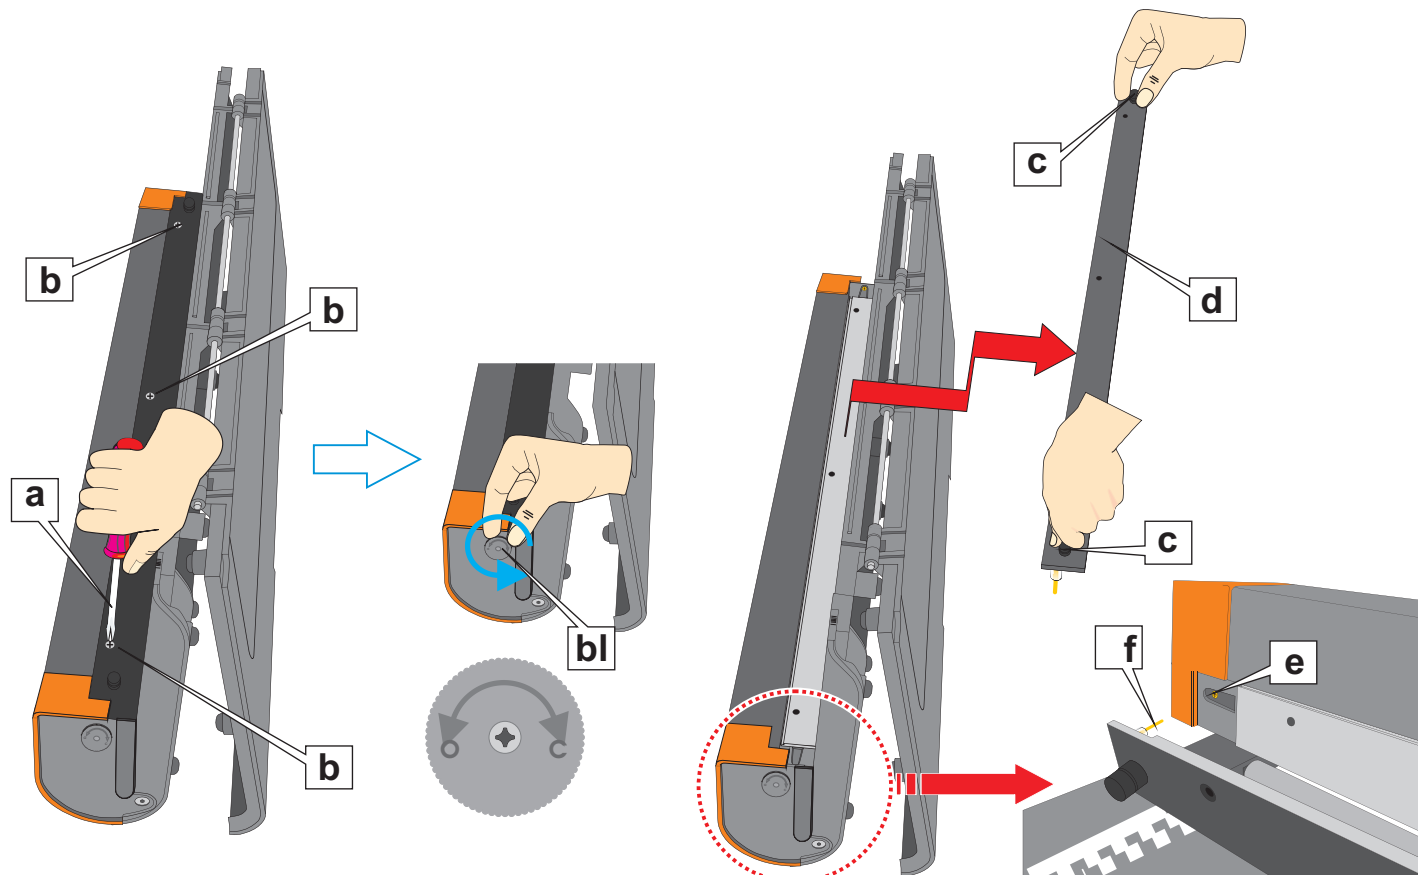

2

Si l'appareil est équipé de blocages de sécurité (bl), desserrer **LEGEREMENT** les blocages des deux côtés de l'unité en tournant la roulette dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vers "O" – Open)

3

Saisir les deux pommeaux (c) fixés à la barre de soudure (d) puis tirer cette dernière vers soi jusqu'à l'enlever du socle. Une certaine résistance à l'extraction de la barre de soudure est normale et elle est due à la nécessité d'extraire des relatifs connecteurs à embrayage (e) les conducteurs (f) d'alimentation de la barre.

 **Exercer une traction uniforme verticale sur les deux côtés pour éviter de plier la barre soudante et/ou en endommager les conducteurs d'alimentation.**

4

Procéder à l'installation de la nouvelle barre de soudure:

 **Faire attention à orienter correctement la nouvelle barre de soudure. Dans tous les cas, son gabarit empêche les positionnements erronés.**

- Saisir la nouvelle barre de soudure (d) par les pommeaux (c) puis aligner les conducteurs d'alimentation (f) connexes à la barre de soudure avec les connecteurs (e) présents sur les côtés de la tête de soudure.
- Exercer une pression uniforme verticale sur les deux côtés de la barre de soudure pour embrayer à fond les fils d'alimentation dans les connecteurs dédiés et la barre soudante à l'intérieur du relatif siège. Au début de l'enclenchement, vérifier que les fils d'alimentation (f) s'embrayent correctement dans les connecteurs (e) dédiés.
- Si l'appareil est équipé de blocages de sécurité, serrer les blocages des deux côtés de l'unité en tournant la roulette dans le sens des aiguilles d'une montre (vers "C" – Close)

5

Après avoir inséré correctement les fils d'alimentation dans leur connecteurs, revissez les 3 vis de fixation de la barre de soudure et réinstallez le plan de travail (voyez étape "1"). Ensuite, rebranchez le câble de connexion de la pédale et le câble d'alimentation pour terminer l'opération



Les Barres de soudure remplacées sont des éléments ayant un haut impact sur l'environnement. Pour disposer de la barre de soudure il est recommandé de respecter les lois locales dédiées.