

Sostituzione della Barra Saldante



Prima di intervenire, si raccomanda di scollegare il cavo del pedale di avvio ciclo, spegnere l'apparecchio agendo sull'interruttore generale e scollegare il cavo di alimentazione sia dalla presa dell'apparecchio che dalla presa di alimentazione.


Attendere inoltre un sufficiente raffreddamento delle parti soggette a riscaldamento.

Durante la fase di sostituzione della barra saldante, prestare attenzione a non danneggiare i sensori integrati nella testa.

1

Per facilitare l'intervento, è consigliabile appoggiare l'unità in posizione verticale, come rappresentato in figura.

Utilizzando un cacciavite a stella **(a)** di dimensioni adeguate, svitare le 3 viti **(b)** di fissaggio della barra saldante.

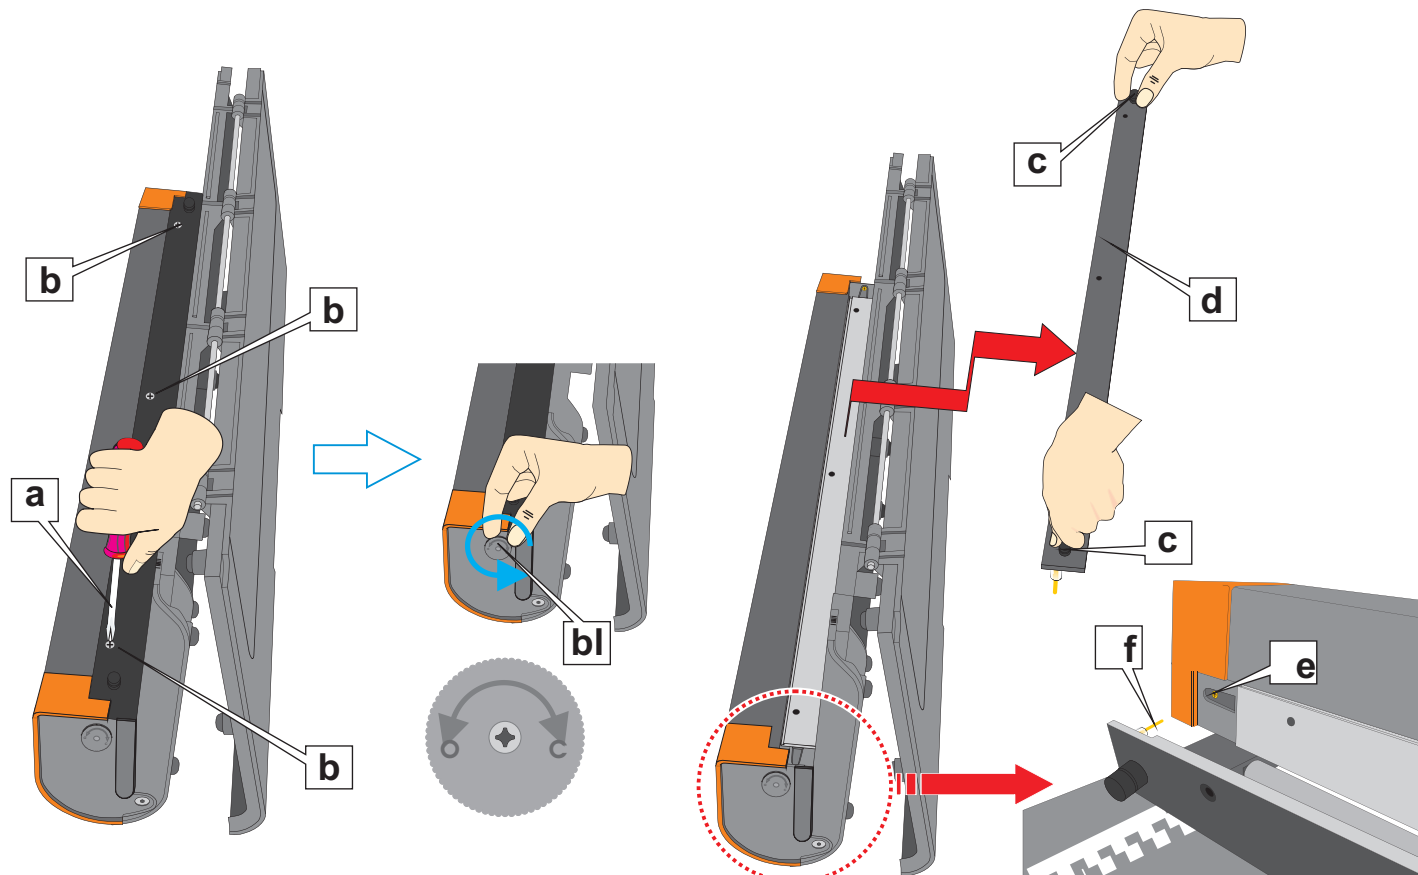

2

Se l'apparecchiatura è dotata di blocchi di sicurezza **(bl)**, allentare LEGGERMENTE i blocchi su entrambi i lati dell'unità, ruotando la rotella in senso antiorario (verso "O" – Open).

3

Afferrare entrambi i pomelli **(c)** fissati alla barra saldante **(d)** quindi tirare quest'ultima verso di sé fino a rimuoverla dalla relativa sede. Una certa resistenza all'estrazione della barra saldante è normale ed è dovuta alla necessità di estrarre dai relativi connettori ad innesto **(e)** i conduttori **(f)** di alimentazione della barra stessa.

 **Esercitare una trazione verticale uniforme su entrambi i lati per evitare di piegare la barra saldante e/o danneggiarne i conduttori di alimentazione.**

4

Procedere all'installazione della nuova barra saldante:

 **Prestare attenzione ad orientare correttamente la nuova barra saldante. In ogni caso, la sua conformazione ne impedisce posizionamenti errati.**

- Afferrare la nuova barra saldante **(d)** per i pomelli **(c)** quindi allineare i conduttori di alimentazione **(f)** connessi alla barra saldante stessa con i relativi connettori ad innesto **(e)** presenti ai lati della testa di saldatura.
- Esercitare una pressione verticale uniforme su entrambi i lati della barra saldante per innestare a fondo i fili di alimentazione nei connettori dedicati e la barra saldante stessa all'interno della relativa sede. All'inizio dell'inserzione, verificare che i fili di alimentazione **(f)** si innestino correttamente nei connettori **(e)** dedicati.
- Se l'apparecchiatura è dotata di blocchi di sicurezza, serrare i blocchi su entrambi i lati dell'unità, ruotando la rotella in senso orario (verso "C" – Close)

5

Dopo aver completamente innestato i fili di alimentazione e la barra nei corrispondenti connettori/sede, riavvitare le 3 viti di fissaggio della barra saldante (vedere passo "1"). Reinnestare quindi il cavo di collegamento del pedale e il cavo di alimentazione per ultimare l'intervento



Le Barre saldanti sostituite sono elementi ad elevato impatto ambientale. Per lo smaltimento della barra saldante si raccomanda di seguire le normative locali dedicate.

Sostituzione della Barra Saldante



Prima di intervenire, si raccomanda di scollegare il cavo del pedale di avvio ciclo, spegnere l'apparecchio agendo sull'interruttore generale e scollegare il cavo di alimentazione sia dalla presa dell'apparecchio che dalla presa di alimentazione.


Attendere inoltre un sufficiente raffreddamento delle parti soggette a riscaldamento.

Durante la fase di sostituzione della barra saldante, prestare attenzione a non danneggiare i sensori integrati nella testa.

1

Per facilitare l'intervento, è consigliabile appoggiare l'unità in posizione verticale, come rappresentato in figura.

Utilizzando un cacciavite a stella **(a)** di dimensioni adeguate, svitare le 3 viti **(b)** di fissaggio della barra saldante.

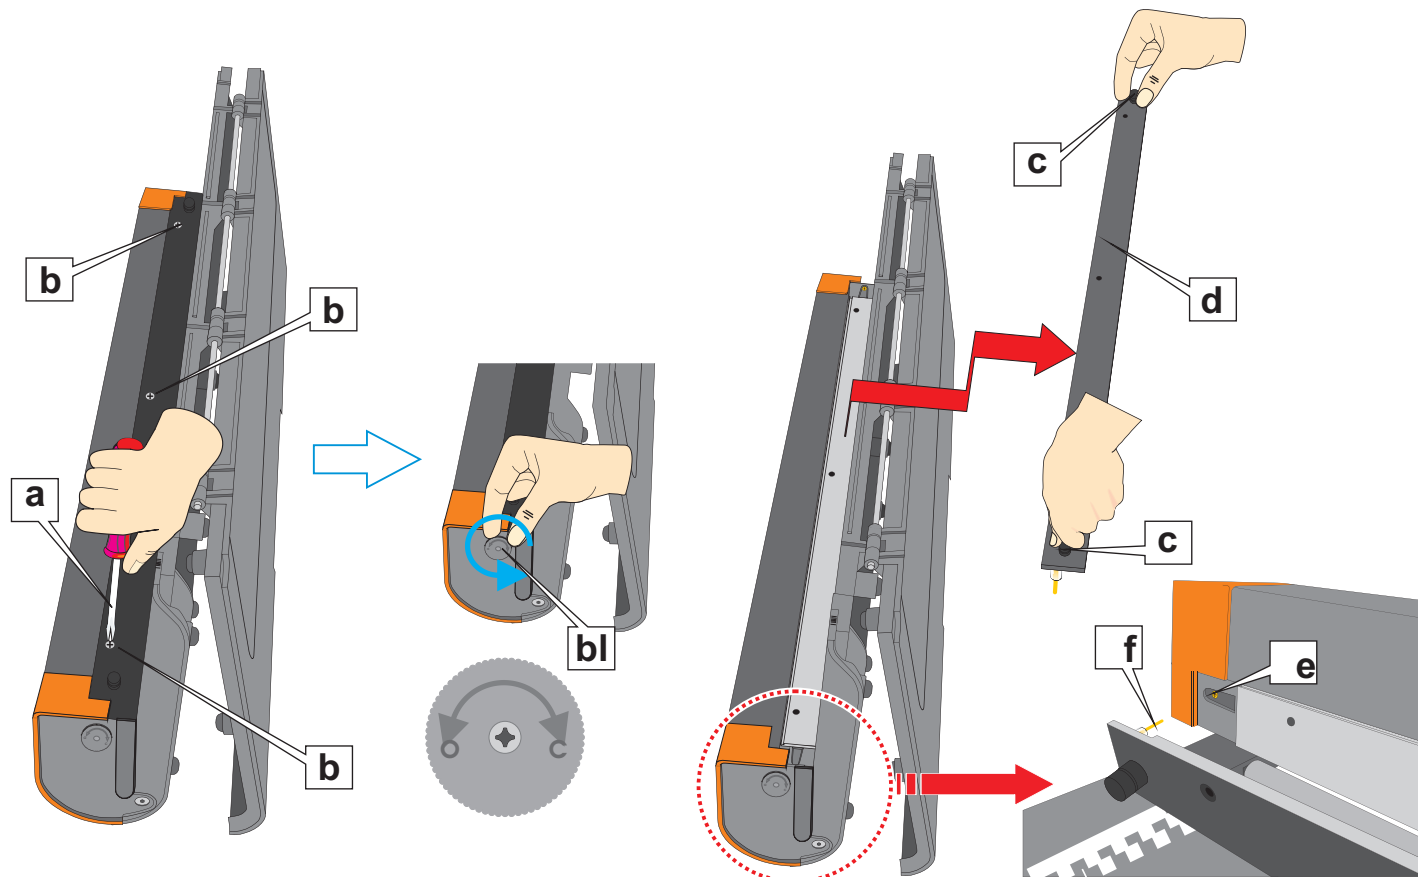

2

Se l'apparecchiatura è dotata di blocchi di sicurezza **(bl)**, allentare LEGGERMENTE i blocchi su entrambi i lati dell'unità, ruotando la rotella in senso antiorario (verso "O" – Open).

3

Afferrare entrambi i pomelli **(c)** fissati alla barra saldante **(d)** quindi tirare quest'ultima verso di sé fino a rimuoverla dalla relativa sede. Una certa resistenza all'estrazione della barra saldante è normale ed è dovuta alla necessità di estrarre dai relativi connettori ad innesto **(e)** i conduttori **(f)** di alimentazione della barra stessa.

 **Esercitare una trazione verticale uniforme su entrambi i lati per evitare di piegare la barra saldante e/o danneggiarne i conduttori di alimentazione.**

4

Procedere all'installazione della nuova barra saldante:

 **Prestare attenzione ad orientare correttamente la nuova barra saldante. In ogni caso, la sua conformazione ne impedisce posizionamenti errati.**

- Afferrare la nuova barra saldante **(d)** per i pomelli **(c)** quindi allineare i conduttori di alimentazione **(f)** connessi alla barra saldante stessa con i relativi connettori ad innesto **(e)** presenti ai lati della testa di saldatura.
- Esercitare una pressione verticale uniforme su entrambi i lati della barra saldante per innestare a fondo i fili di alimentazione nei connettori dedicati e la barra saldante stessa all'interno della relativa sede. All'inizio dell'inserzione, verificare che i fili di alimentazione **(f)** si innestino correttamente nei connettori **(e)** dedicati.
- Se l'apparecchiatura è dotata di blocchi di sicurezza, serrare i blocchi su entrambi i lati dell'unità, ruotando la rotella in senso orario (verso "C" – Close)

5

Dopo aver completamente innestato i fili di alimentazione e la barra nei corrispondenti connettori/sede, riavvitare le 3 viti di fissaggio della barra saldante (vedere passo "1"). Reinnestare quindi il cavo di collegamento del pedale e il cavo di alimentazione per ultimare l'intervento



Le Barre saldanti sostituite sono elementi ad elevato impatto ambientale. Per lo smaltimento della barra saldante si raccomanda di seguire le normative locali dedicate.