

Austausch der Schweißstange




Vor dem Austausch des Schweißstabes sollten Sie das Gerät am Hauptschalter ausschalten und das Kabel für das Fußpedal sowie das Netzkabel aus den Buchsen in der Arbeitseinheit des Gerätes herausziehen.

Sicherheitshalber sollten Sie darauf achten, dass Gerät und Schweißstab abgekühlt sind.

Während des Austausches dringend darauf achten, dass die in der Arbeitseinheit befindlichen Thermosensoren nicht beschädigt werden.

1 Stellen Sie das Gerät, wie nebenstehend abgebildet, in vertikaler Position auf.

Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (a) lösen Sie die drei Befestigungsschrauben (b) an der Arbeitseinheit Ihres **CoLibri e-DaVinci**.

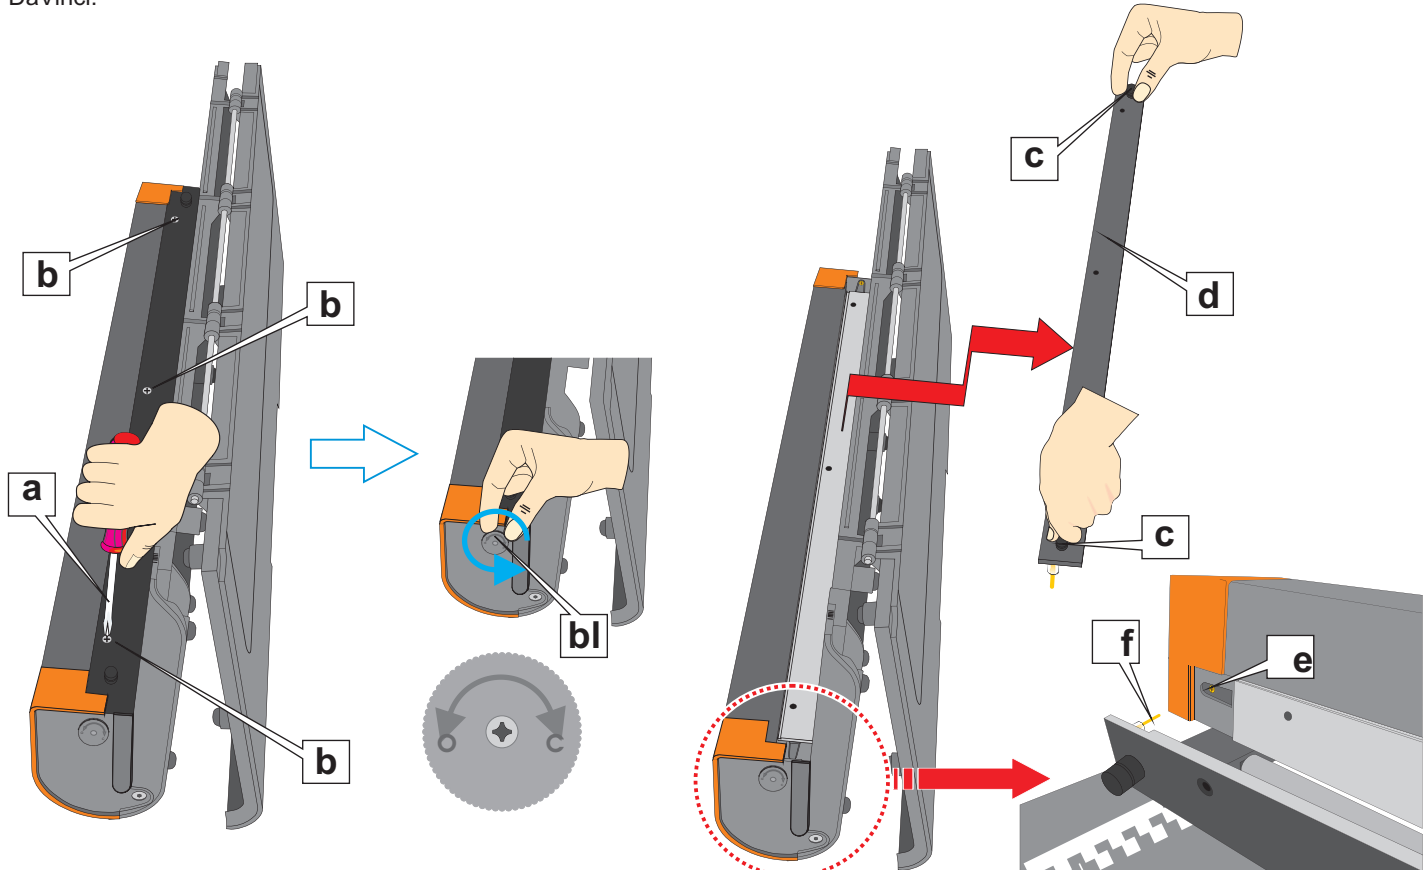

2 Sollte das Gerät mit Sicherheitssperren (bl) ausgerüstet sein, sind die Sperren auf beiden Seiten der Einheit **LEICHT** zu lockern, indem das Rad nach links gedreht wird (nach „O“ – Open).

3 Fassen Sie den Schweißstab (d) an den beiden Knöpfen (c) an den Enden des Stabes an und ziehen Sie den Stab nach oben. Ein gewisser Widerstand beim Herausziehen ist normal, denn der Schweißstab befindet sich wegen der Stromversorgung in einer Steckvorrichtung.

Ziehen Sie bitte gleichmäßig senkrecht auf beiden Seiten, um zu vermeiden, dass der Schweißstab verbogen wird, sich verkanten kann oder die Anschlüsse für die Stromversorgung beschädigt werden können.

4 Den neuen Schweißstab einsetzen:

Achten Sie auch beim Einsetzen des neuen Schweißstabes auf die korrekte Ausrichtung, um Beschädigungen des Stabes oder seiner Aufnahme im Gerät zu vermeiden.

- Den neuen Schweißstab (d) an den Knöpfen (c) halten. Die Zuleitungskabel am Schweißstab mit den jeweiligen Steckvorrichtungen an den Seiten des Stabes in Übereinstimmung bringen.
- Mit an beiden Seiten gleichmäßigem Druck die Anschlüsse des Stabes in die Steckvorrichtungen zur Stromversorgung eindrücken. Zu Beginn des Einsetzens prüfen, ob die Zuleitungskabel korrekt in die jeweiligen Steckvorrichtung eingerastet sind.
- Sollte das Gerät mit Sicherheitssperren ausgerüstet sein, sind die Sperren auf beiden Seiten der Einheit festzuziehen, indem das Rad nach rechts gedreht wird (nach „C“ – Close)

5 Nachdem die Steckvorrichtungen richtig zusammengeführt und der Schweißstab mit leichtem Druck korrekt positioniert ist, werden die drei Befestigungsschrauben wieder eingesetzt und festgedreht. Die Arbeitsfläche wird wieder ausgeklappt und das Gerät horizontal aufgestellt (Schritt „1“). Danach werden die Anschlusskabel des Pedals und der Stromversorgung wieder in das Gerät eingesteckt



Ausgebrauchte Schweißstäbe sind umweltschädlich. Für ihre Entsorgung beachten Sie bitte die örtlichen Bestimmungen.

Austausch des Schweißstabes




Vor dem Austausch des Schweißstabes sollten Sie das Gerät am Hauptschalter ausschalten und das Kabel für das Fußpedal sowie das Netzkabel aus den Buchsen in der Arbeitseinheit des Gerätes herausziehen.

Sicherheitshalber sollten Sie darauf achten, dass Gerät und Schweißstab abgekühlt sind.

Während des Austausches dringend darauf achten, dass die in der Arbeitseinheit befindlichen Thermosensoren nicht beschädigt werden.

1 Stellen Sie das Gerät, wie nebenstehend abgebildet, in vertikaler Position auf.

Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (a) lösen Sie die drei Befestigungsschrauben (b) an der Arbeitseinheit Ihres **CoLibri e-DaVinci**.

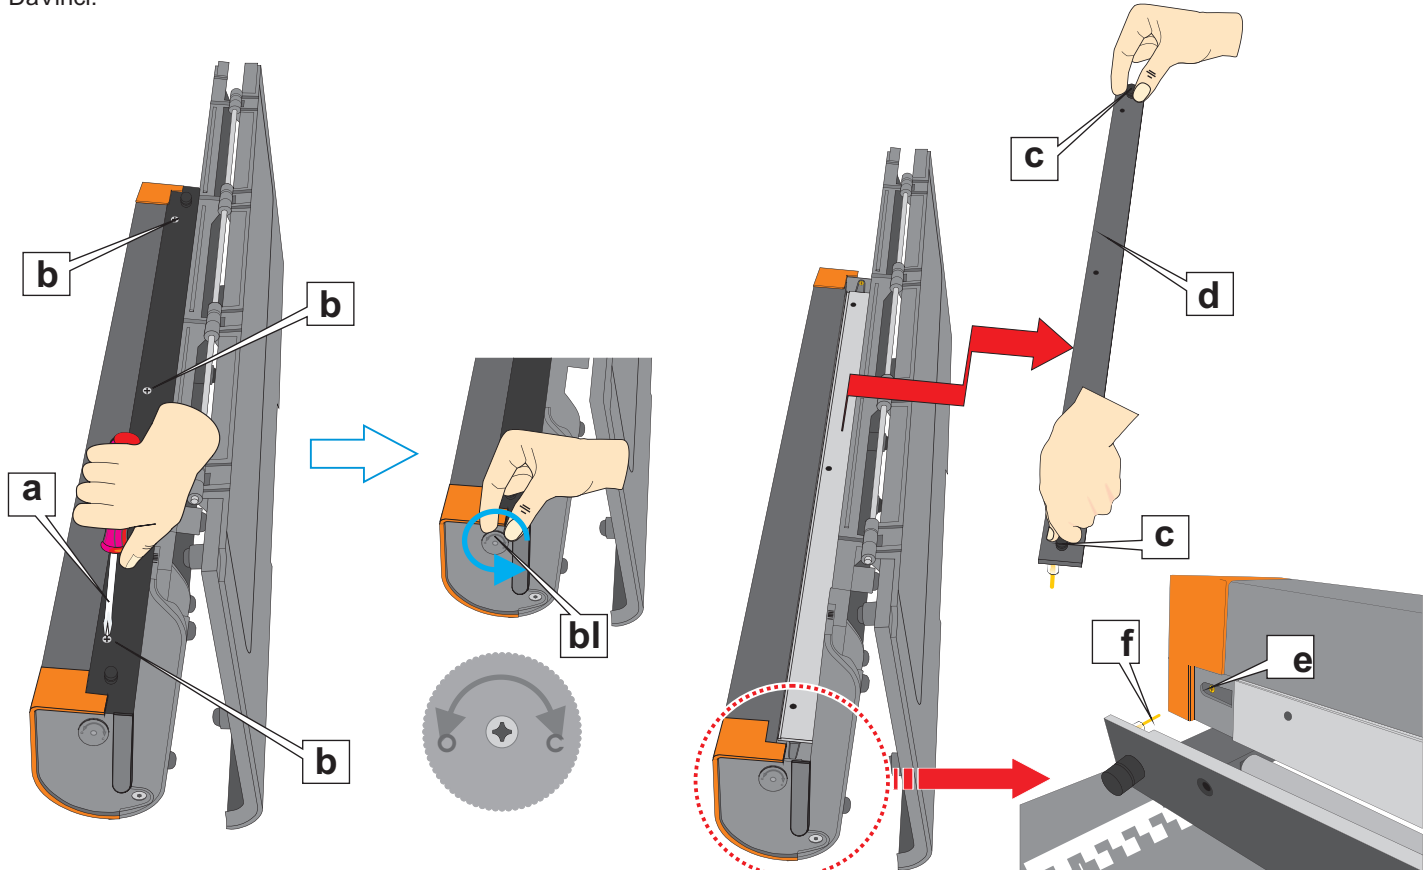

2 Sollte das Gerät mit Sicherheitssperren (bl) ausgerüstet sein, sind die Sperren auf beiden Seiten der Einheit **LEICHT** zu lockern, indem das Rad nach links gedreht wird (nach „O“ – Open).

3 Fassen Sie den Schweißstab (d) an den beiden Knöpfen (c) an den Enden des Stabes an und ziehen Sie den Stab nach oben. Ein gewisser Widerstand beim Herausziehen ist normal, denn der Schweißstab befindet sich wegen der Stromversorgung in einer Steckvorrichtung.

Ziehen Sie bitte gleichmäßig senkrecht auf beiden Seiten, um zu vermeiden, dass der Schweißstab verbogen wird, sich verkanten kann oder die Anschlüsse für die Stromversorgung beschädigt werden können.

4 Den neuen Schweißstab einsetzen:

Achten Sie auch beim Einsetzen des neuen Schweißstabes auf die korrekte Ausrichtung, um Beschädigungen des Stabes oder seiner Aufnahme im Gerät zu vermeiden.

- Den neuen Schweißstab (d) an den Knöpfen (c) halten. Die Zuleitungskabel am Schweißstab mit den jeweiligen Steckvorrichtungen an den Seiten des Stabes in Übereinstimmung bringen.
- Mit an beiden Seiten gleichmäßigem Druck die Anschlüsse des Stabes in die Steckvorrichtungen zur Stromversorgung eindrücken. Zu Beginn des Einsetzens prüfen, ob die Zuleitungskabel korrekt in die jeweiligen Steckvorrichtung eingerastet sind.
- Sollte das Gerät mit Sicherheitssperren ausgerüstet sein, sind die Sperren auf beiden Seiten der Einheit festzuziehen, indem das Rad nach rechts gedreht wird (nach „C“ – Close)

5 Nachdem die Steckvorrichtungen richtig zusammengeführt und der Schweißstab mit leichtem Druck korrekt positioniert ist, werden die drei Befestigungsschrauben wieder eingesetzt und festgedreht. Die Arbeitsfläche wird wieder ausgeklappt und das Gerät horizontal aufgestellt (Schritt „1“). Danach werden die Anschlusskabel des Pedals und der Stromversorgung wieder in das Gerät eingesteckt



Ausgebrauchte Schweißstäbe sind umweltschädlich. Für ihre Entsorgung beachten Sie bitte die örtlichen Bestimmungen.